MANUAL DE INSTRUÇÕES – APARELHO AROMATIZADOR AROMATIC PLUS®

LEGENDAS TRADUZIDAS DO DISPLAY:

1. **2ª feira**: ✓ ativado ***X*** não ativado
2. **3ª feira**: ✓ ativado ***X*** não ativado
3. **4ª feira**: ✓ ativado ***X*** não ativado
4. **5ª feira**: ✓ ativado ***X*** não ativado
5. **6ª feira**: ✓ ativado ***X*** não ativado
6. **Sábado**: ✓ ativado ***X*** não ativado
7. **Domingo**: ✓ ativado ***X*** não ativado
8. **SET**: Ao piscar SET, acerte o horário atual e confirme o dia atual da semana
9. **WORK**: Ao piscar WORK, escolha ✓ ativado ou ***X*** não ativado - para cada dia
10. **24H**: Ao piscar 24H, escolha ✓ ativar funcionamento 24H ou ***X*** desativar 24h.
11. **ON**: Quando ON piscar = ajustar o horário que iniciará o funcionamento
12. **OFF**: Quando OFF piscar = ajustar o horário que cessará o funcionamento
13. **LOW**: Quando LOW estiver piscando, deve-se trocar as pilhas alcalinas
14. **COUNT**: Mostra quantos jatos de spray foram utilizados
15. **INT**: Intervalo de tempo do spray programado (de 01 até 60 minutos)

✓ = SIM
X = *NÃO*

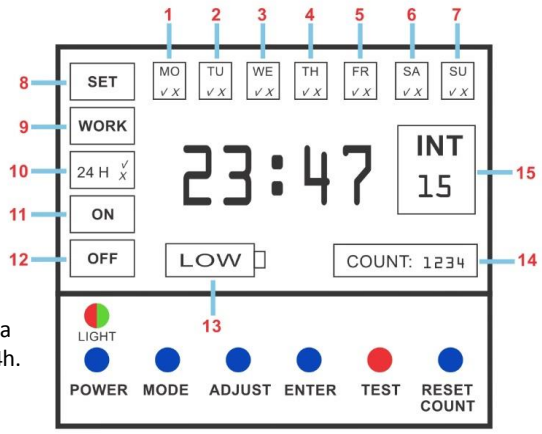

Instale o aparelho sobre um móvel ou pregue-o na parede a uma altura mínima de 2,20 m.
NÃO UTILIZE FITAS ADESIVAS

BOTÕES DE OPERAÇÃO:

- **POWER**: Aperte para ligar/desligar (desligue sempre antes de trocar as pilhas, mantendo assim a programação anterior)
- **MODE**: Aperte para iniciar o modo de ajuste **(INICIAR A PROGRAMAÇÃO)**
- **ADJUST**: Aperte sempre este botão para ajustar cada seleção **(AJUSTAR / ADJ)**
- **ENTER**: Aperte sempre este botão para confirmar cada seleção **(CONFIRMAR)**
- **TEST**: Aperte para demonstração/teste do spray, pressione uma vez com o spray direcionado para longe do rosto
- **COUNT RESET**: Mantenha pressionado por três segundos para zerar o registro (limpar a contagem dos nºs de spray [**COUNT**])
- **LIGHT (LUZ INDICADORA)** **Verde** = aparelho funcionando normalmente / **Vermelho** = recarregar o frasco/refil

CONFIGURANDO O APARELHO:

Primeiro insira as **03 (três) PILHAS ALCALINAS AA** no local indicado, ajustando o corpo da fita de tecido no interior do recipiente e deixando a ponta da fita para fora, visando facilitar a retirada das pilhas no momento da próxima troca. Depois pressione **POWER**

PASSO 1) MODO SET: PARA AJUSTAR O RELÓGIO COM O HORÁRIO LOCAL (horas e minutos do dia)
1. Pressione **MODE**..... Quando **SET** estiver piscando, pressione **ADJUST** e vá clicando nessa tecla até acertar **a hora local do relógio**, após acertar a **hora atual**, pressione **ENTER** para confirmar
2. Depois, pressione **ADJUST** e vá clicando nessa tecla até acertar **os minutos do relógio**. Após acertar os minutos, pressione **ENTER**
3. Depois, pressione **ADJUST** e vá clicando até acertar o **dia atual da semana**. Depois pressione **ENTER** para confirmar a seleção

PASSO 2) AJUSTE DOS DIAS DA SEMANA QUE VOCÊ DESEJA QUE O APARELHO TRABALHE (PROGRAMAÇÃO)
1. Pressione **ADJUST** para selecionar segunda-feira e escolher ✓ ou ***X***, e pressione **ENTER** para definir se neste dia o aparelho funcionará. Repita o processo de escolha nos demais dias clicando em **ADJUST** para selecioná-los, sempre clicando depois em **ENTER** para confirmar a sua escolha e passar para a próxima casinha. - Lembre-se : ✓ significa SIM (funcionar neste dia) e ***X*** *significa* NÃO (não funcionar neste dia)

PASSO 3) MODO INT: INTERVALO DE TEMPO DOS JATOS DE SPRAY (PROGRAMAÇÃO)
1. Vá pressionando **ADJUST** para ajustar o intervalo de tempo **(de 01 a 60 min.)** e pressione **ENTER** para confirmar e ir ao próximo passo

PASSO 4) MODO 24H (PROGRAMAÇÃO)
1. Pressione **ADJUST** para selecionar 24H ✓ (funcionará as 24 horas do dia, sem intervalo) **ou** 24h ***X*** (funcionará nos horários/intervalos que você determinará no próximo passo) e pressione **ENTER** para confirmar sua escolha. **(Sugerimos selecionar ADJ** = ***X)***

PASSO 5) MODO ON (A HORA PROGRAMADA EM QUE O APARELHO COMEÇARÁ A FUNCIONAR)
1. Pressione **ADJUST** para acertar a hora em que o aparelho começará a funcionar (ex.: 09 :__ h.), depois pressione **ENTER** para confirmar
2. Pressione **ADJUST** para acertar os minutos (ex.: __: 30 min.) visando completar a operação, depois pressione **ENTER** para confirmar e ir ao modo OFF (piscará o letreiro OFF)

PASSO 6) MODO OFF (A HORA PROGRAMADA EM QUE O APARELHO CESSARÁ O FUNCIONAMENTO):
1. Pressione **ADJUST** para acertar a hora em que o aparelho cessará de funcionar (ex.: 19 :__ h.), depois pressione **ENTER** para confirmar
2. Pressione **ADJUST** para acertar os minutos (ex.: __: 15 min.) visando finalizar a operação, depois pressione **ENTER** para confirmar.

P R O N T O !

AGORA USE UM PEQUENO FUNIL PARA ABASTECER O FRASCO/REFIL COM A FRAGRÂNCIA DE SUA PREFERÊNCIA, FECHE A TAMPINHA PLÁSTICA E ENCAIXE O FRASCO/REFIL COM PRECISÃO NO INTERIOR DO APARELHO.

O APARELHO SÓ FUNCIONA COM PILHAS ALCALINAS
NÃO USE PILHAS COMUNS OU RECARREGÁVEIS